

ALIGN series CHORUS
USER'S GUIDE*C.R. Bagge*

ALIGN series CHORUSについて


このたびは ALIGN series CHORUS（アライン・シリーズ・コーラス）をお買い上げ頂きありがとうございます。

アラインシリーズ・コーラスは、アコースティック楽器の特性に最適になるよう調整されたコーラスペダルです。エレクトリック用のコーラスのような派手な掛かり方ではなく、元のアコースティックなサウンドをさりげなく豊かにするような今までになりコーラスです。アコースティックのトーンに合わせたコーラス効果が、あくまで自然な広がりを作り出します。また、コーラス音のみのレベルや音質を調整できるので、自然さを保ちながら、音を深く広がりあるトーンに変化させることができます。

クイックスタート

1. 9V バッテリーを本体に入れるか、一般の 9VDC アダプター (100mV 以上、センターマイナス仕様) を接続します。CHORUS は電力を多く消費しますので、バッテリーよりも DC アダプターの使用を推奨します。
2. ギターを CHORUS 右側のインプットジャックに接続すると電源が入ります。出力ケーブルを左側のアウトプットジャックに接続します。
3. ノブを全てセンターにします。
4. アウトプットからのケーブルをアンプや P.A.、もしくはペダルボードに接続して音を出します。

コントロールの説明

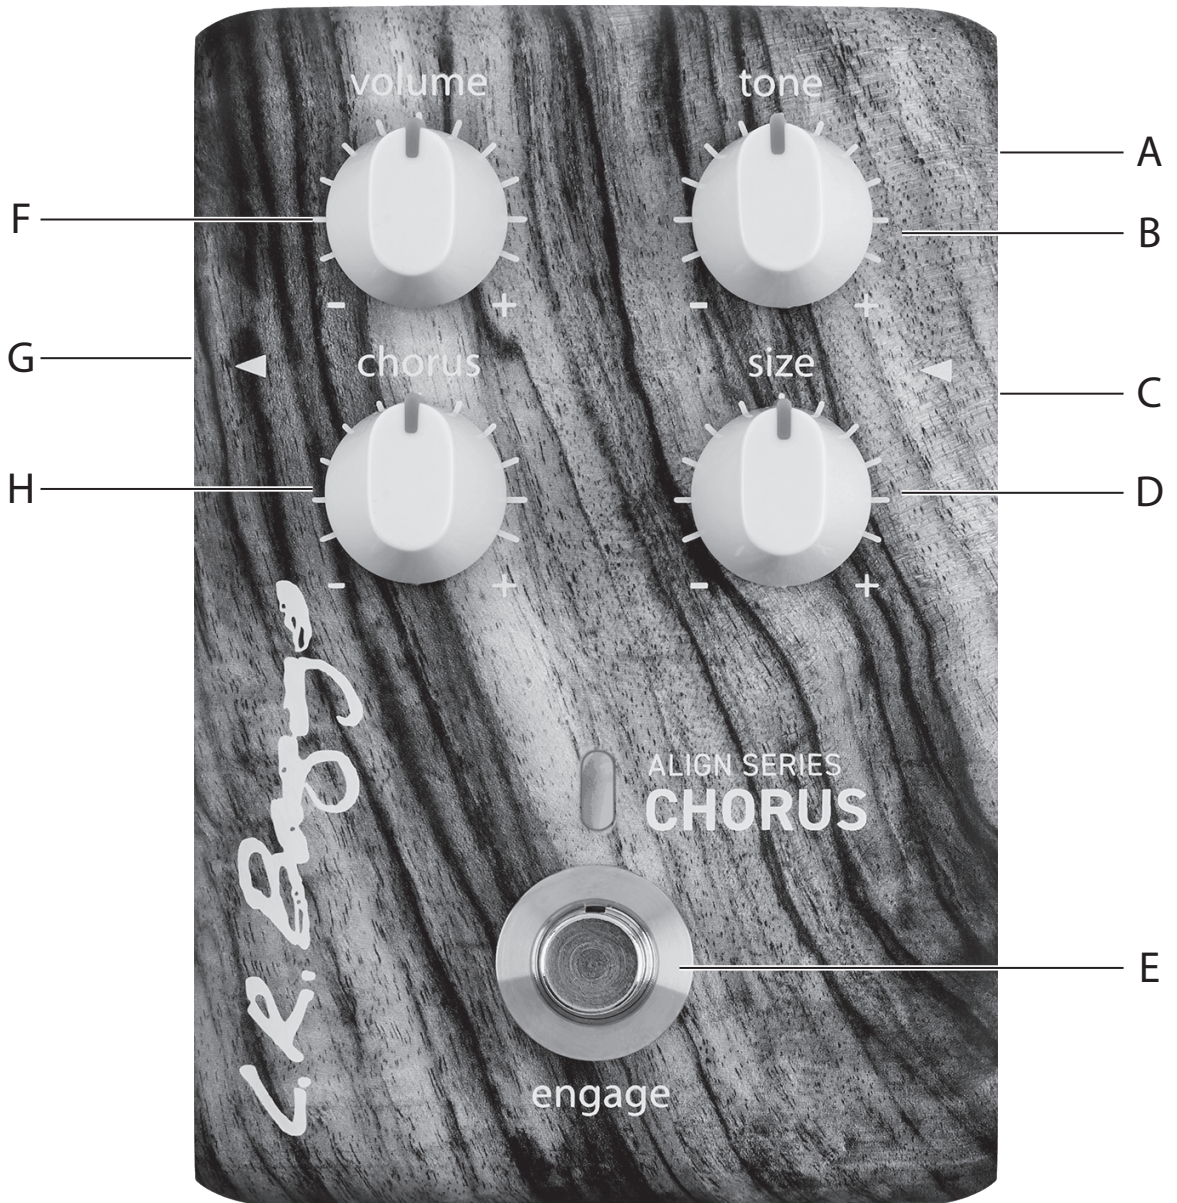

A DC電源入力

DC電源入力は一般的に使用される標準2.1mmプラグ用に設計されています。ほとんどの電源を使用することができます。9VDCから最大12VDCまでの電源を使用できます。

B トーン

これはコーラスの音色を変更するコントロールです。元の楽器の音色には影響せず、コーラス音だけに効きます。時計方向に回すと明るく揺らめく音になり、反時計方向に回すとスムーズで穏やかな音になります。

C インプット

モノラルの入力です。入力にケーブルプラグを接続すると、電源が入ります。電源をオフにするためには、この入力ジャックからケーブルプラグを抜いて下さい。

D サイズ

位相およびスピードと深さを変えていくコントロールで、さりげないコーラス効果から、深く大きな効果まで変化できます。

E エンゲージ

フットスイッチを押すと、LEDライトが点灯しDELAYの効果がオンになります。ライトが消灯すると、トゥルーバイパスとなり完全に回路がバイパスされます

F ボリューム

エフェクトオン時のアウトプットの音量を調整します。バイパス時との音量差の調整に便利です。コーラスコントロール(H)の調整具合でアウトプットの音量が変化しますので、最終的にこのボリュームで調整して下さい。

G アウトプット

ラインレベルのアンバランス出力です。アンプやPAに接続することができます。組み合わせる機材は、他のAlignペダル、プリアンプDI、またはSYNAPSEパーソナルPAシステムをお勧めします。

H コーラス

コーラスサウンドの音量を調整します。左いっぱいにもわすと原音のみ。右にまわしていくと、コーラスサウンドが付加されていきます。

バッテリー交換について

電池が消耗したら、裏のバッテリーケースを止めているネジを外し、中の電池を取り出し、新品の9V電池と交換して下さい。バッテリーのプラスマイナスと、ケース内のプラスマイナスを合わせ、逆に入れないように注意して下さい。

仕様

インプット：	インプットインピーダンス：2.2MΩ プリアンプゲイン：+6dB インプットレベル：-25dBv to +4.2dBv (0.056Vrms to 1.626Vrms)	パワー： DC 消費電力：最大 450mW@9V DC 電流：48mA
アウトプット：	レベル：+6.5dBv(2.121Vrms) アンバランス インピーダンス：220Ω	電源： 対応電圧：7.5VDC(最小) - 12VDC(最大) 9V バッテリーもしくは外部 DC アダプター *適合アダプター規格：電圧 9VDC 以上 12VDC 以内、電流 100mA 以上 センターマイナス仕様 *アダプターは、商品に含まれておりません。 *バッテリー寿命：11 時間 *DC アダプター推奨
SN 比：	90dB（無負荷）	
		寸法 82(W) x 64(H) x 130(D)mm
		重量： 406g（バッテリー含まず）

品質向上のため予告なく仕様・価格等が変更になる場合があります。

L.R.Baggs 製品に関しては最寄りのお店にお問い合わせになるか、

ホームページ www.jes1988.com をご参考にして下さい。

L.R.Baggs日本総代理店：  **JES International, Inc.** 470-0112 愛知県日進市藤枝町小山711-1 TEL:0561-72-9801
